JC35M3
BATH LIFT
取扱説明書

●目次

取扱説明書 3
各部の名称 4
ご使用にあたって 4
使用上の注意 5
ハンドコントローラの充電器 5
充電方法 6
機器の使用 6
操作上の注意 7
緊急停止 8
メンテナンス 8
技術資料 9
保証について 11
異常発生時の処理 11
異常発生時の処理（追加項目） 11

●取扱説明書

この度は、Jiecang 社の製品をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。
軽くて高性能な本製品をご使用頂き、お客様のこれからのご入浴が快適なものになるように願っています。
Jiecang 社製品は高品質で再利用可能な、軽量のプラスチックで成型されており、これは、持ち運び等、ご自宅等でのご使用を簡単にします。ハンドコントローラ（リモートコントローラ）にはリチウムイオンバッテリーを使用しており、このハンドコントローラは水に浮かべて使用することが可能です。
ドライブモータと制御装置は完全防水ですので、シャワーがかかっても使用可能です。また頑丈なフレーム構造で構成されており、ストロークは 8cm～48cmの高さで昇降します。コントローラの『UP』や『DOWN』ボタンを押している時にのみシートは昇降し安全に使用することができます。また背もたれは完全に降下してからリクライニングが後ろに倒れロックされるので安全です。昇降する場合には背もたれのリクライニングが元の位置に戻ります。
安全な昇降チルトコントロール等、最新の技術を導入して製造していますので安心してご使用いただけます。

●各部の名称

1、コントローラー

※バッテリが内蔵されておりバッテリーの充電機能が低下した場合は LED ランプが点灯します。

2、リニアアクチュエータ

3、背もたれ部

4、安全ピン

5、シート部分

6、フラップ部分

7、フレーム部分

8、ボトム部分

9、吸盤

10、折り畳み部分

11、ロック部分

12、持ち運び用ハンドル

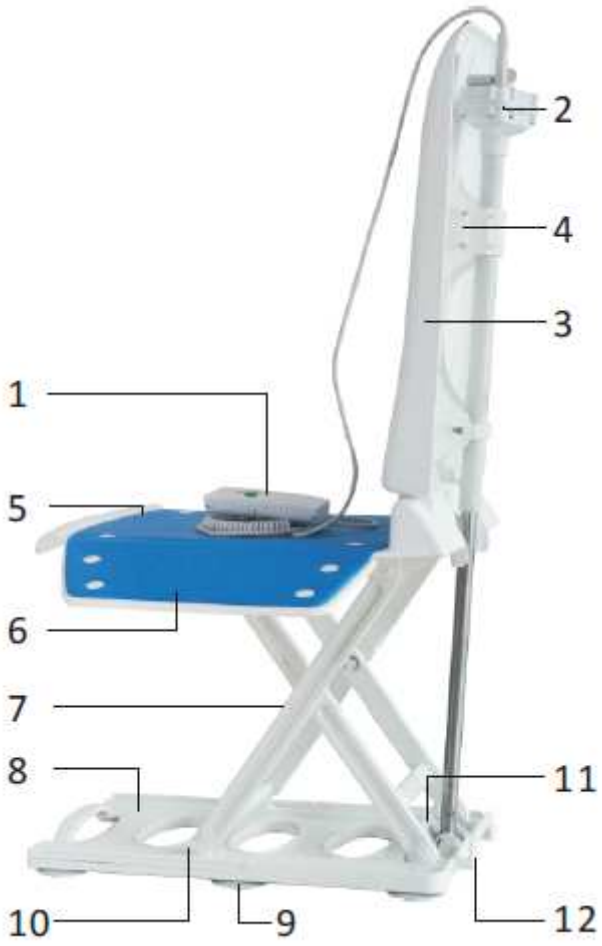

注意 ： 本製品のご購入後に、最初に全ての部品があるかをご確認ください。
部品の破損や損傷がございましたら、すぐに販売店へご連絡をお願いします。

●ご使用にあたって

1. バスリフトを使用する前に、この操作手順をよく読んで理解して下さい。簡単に身近に使用できると思います。使用する際にはこの取扱説明書を手元に置いていただき、また誰でも見ることが出来る場所に保管してください。

2. ご使用にあたっては、この取扱書に基づいて行ってください。
3. 最初にこの機器を使用しようとする人の体重、体形等が使用範囲内であることをご確認ください。また介助者を必要とされる場合は介助者をつけて使用してください。また使用者が一人で使用される場合は、手の届くところにアラーム等を置いて使用してください。
4. 当該バスリフトは、標準タイプの浴槽に使用出来るように作られていますが、実際に使用する浴槽の大きさ、幅、深さがバスリフトに合っているか使用する前に必ず確認して下さい。
5. バスリフトをご使用頂く前には、必ず本体、部品等にヒビ、ワレがないかをご確認ください。また毎年（一年に一度は）販売店等に相談して定期点検を受けてください。
6. 使用前点検では吸盤の吸着力が落ちていないか、座面部分に問題が生じていないか、また水垢等が付着している場合はスポンジ等で洗い流してください。故障の原因になります。
7. 当該バスリフトをご使用される場合は、浴槽にオイル、浴用剤等の使用はお控えください。
   長期間の使用において樹脂部分、吸盤の劣化が生じる場合があります。
8. ご使用の際、バスリフトには、出来るだけ静かにゆっくりとお座りください。乱暴に移動されますと思わぬけがをする場合があります。
9. ハンドコントローラを使用して最良のポジションを選んでいただきご入浴ください。

●使用上の注意

＊ 体重制限を超える使用は出来ません。
＊ バスリフトの上には立たないでください。
＊ ご使用の際、逆向きに座らないでください
＊ 浴槽に傾斜や段差のある場所ではご使用しないでください。
＊ 故障等がある場合は、絶対にご使用しないでください。
＊ 他の目的でのご使用は出来ません。
＊ お子様の一人での使用はお控えください。
＊ バスリフトのメンテナンスをする場合は、可動部に指を挟まないように注意して行ってください。
＊ バスリフトの昇降の際、歯ブラシ、ひげそり等を可動リフトに挟まないようにして下さい。
＊ バスリフトの改造はしないでください。
＊ ハンドコントローラは高温場所の近くに置かないでください。

●ハンドコントローラの充電器

1. 付属の本器専用の充電器をご使用ください。
2. 充電の頻度は一定のサイクルを決めて行ってください。バッテリーの寿命が延びます。

3. 充電の際は、水に濡れない場所を選びまた、高温多湿の場所は避けて下さい。
4. バッテリー容量が低下した場合は、機器の使用はやめてください。また、バッテリー容量が低い場合にも使用はお控えください。
5. 通常、充電時はライトが赤く点灯し、バッテリーがフル充電になると緑に変化します。フル充電には約1.5時間程度必要です。
6. ハンドコントローラの充電器は、他の目的に使用しないでください。
7. ハンドコントローラは、分解しないでください。

●充電方法

この機器の使用電源は DC24V です。AC100V のアダプターを使用して一般家庭用のコンセントより内蔵バッテリーに充電して使用します。充電の手順は下記の要領でお願いします。

1. ハンドコントローラとバスリフト間の接続ケーブルを外してください。
2. 機器が水に濡れていない状態かどうか、充電前に確認してください。
   （本体が濡れている場合、充電作業をすると感電の恐れが有ります）
3. ハンドコントローラのプラグを、充電器側のプラグに挿入してください。
4. 充電プラグを AC100V のソケットに接続し充電が終了しましたらソケットより抜いてください。

●機器の使用

ご使用の前に

ご使用の前に、製品に破損等がないかご確認をお願いします。

1. 本体の底に、6 個の吸盤が付いているかをご確認ください。

2. バスリフトの昇降において、バスタブの中にシャワーヘッドや蛇口、排水栓等の可動を妨げるような障害物がないことをご確認ください。
3. 浴槽は、バスリフトの設置が可能な種類のものかご確認下さい。
4. バスリフトを浴槽の中に入れてください。もし1人での作業が難しいようであれば、補助する人と必ず取り付けてください。
5. 取り付けの際は、浴槽が乾いていて、イスが可動する範囲障害になるものが何もないことをご確認ください。
6. 浴槽の中のイスの背面に十分なスペースがあることをご確認ください。
   ＊背もたれ部分は、後ろにリクライニングしますので空間が必要です。
7. 6 個の吸盤が浴槽の底に正しく張り付いているかをご確認ください。
8. バスリフトのプラグとハンドコントローラのプラグが水に濡れていないかを確認してから差し込んで下さい。
9. プラグを差し込む時は力を加えず無理に差し込まないようにして下さい。プラグが破損したり接続が完全に出来ない場合があります。

●操作上の注意

1. ご使用の前に、バスリフトが安全に昇降できる状態かご確認ください。
2. 表示ランプが点滅している場合は、速やかに充電をして下さい。
3. 浴槽の湯温が熱すぎたり冷たすぎないか確認して下さい。
4. ハンドコントローラの『UP』ボタンを押すとイスは上昇し、『DOWN』ボタンを押すとイスは下降します。また、『STOP』ボタンを押すと機器は停止します。
5. 目の不自由な方がご使用の際は、介助者が操作を行ってください。
6. ハンドコントローラはボタンを押している間は作動しボタンを放すと停止します。
7. イスが下降し終わると、背もたれは約 45°後方へリクライニングします。
8. イスが上昇し始めると、リクライニングは上昇スピードに合わせて元に戻ります。

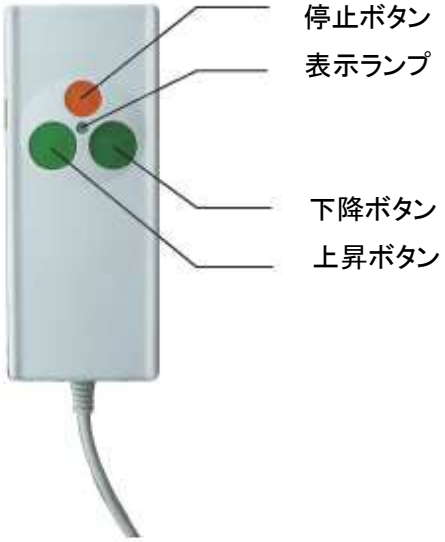

●緊急停止

1. バスリフトが通常操作で停止できない場合、緊急停止のため『STOP』ボタンを押してください。
2. 停止ボタンを押し作動スピードが低下する場合は、下降ボタンはロックされ一瞬リフトは上昇しますが、下降ボタンはこの操作により復活します。

●メンテナンス

1. 入浴が終わり、バスリフトを浴槽から取り出す前には、シャワー等でお湯をかけてすすいで下さい。バスリフトが汚れている場合はタオル、布で拭いたり、ブラシ等できれいに使用毎に掃除をしてください。
2. ハンドコントローラとアクチュエータは洗剤や消毒剤を使っての掃除はできません。汚れが落ちない場合には、少量の洗剤を布に浸してふき取ってください。ハンドコントローラとアクチュエータ部を水に浸すことはできませんのでご注意ください。

ご使用前に、バッテリーが十分に充電されているかご確認ください。
充電時は、供給電源の電圧が機器の仕様に合っているかご確認ください。

3. バスリフトのシート部分を掃除する場合、手に持って行う時には手をリフト部分に挟まないよう注意して行ってください。
4. 複数の方が使用する場合は、バスリフトは清潔に保つようにしてください。
5. バスリフトを収納する際には完全に水気を取ってから行ってください。
6. 頻繁に、清掃とメンテナンスは行ってください。
7. 清掃する前には、必ず充電器は機器から抜き取って下さい。
8. 掃除をする際には、充電器には直接水を掛けないでください。乾いた布で拭く程度にして下さい。

●技術資料

全長（リクライニングを倒した時）	985mm
全幅（サイドフラップも含む）	725mm
座席シート幅	400mm
座席シート奥行	500mm
シート全長	590mm
座席シート高（最低）	80mm
座席シート高（最高）	480mm
背面高	650mm
背面幅	350～360mm
背面可動角	5 度～45 度（可変）
ベースプレート幅	310mm
ベースプレート長	612mm
最大負荷重量	140kg
重量（コントローラー含まず）	9.6kg
重量（コントローラー含む）	10kg
コントローラー重量（バッテリー含む）	0.5kg
可動部重量	3.5kg
シート部分重量	6.0kg
駆動時の最大負荷	105kg
駆動タイム	昇降時：90 秒　下降時：50 秒
作動電圧	DC12V
バッテリー容量	DC12V/1.3Ah
自動停止	30 分 （最大）
入力電圧	DC12V

最大リクライニング時

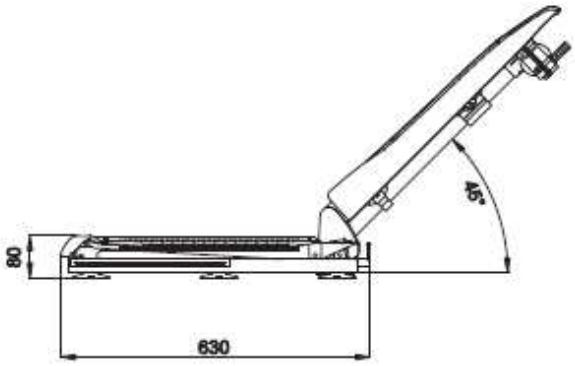

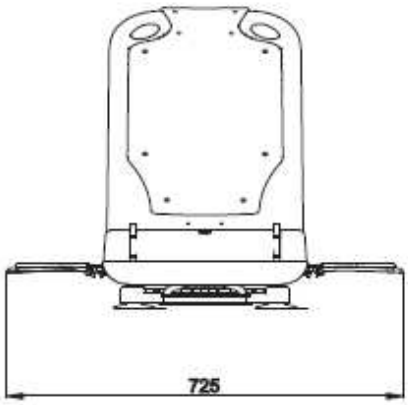

最大上昇時

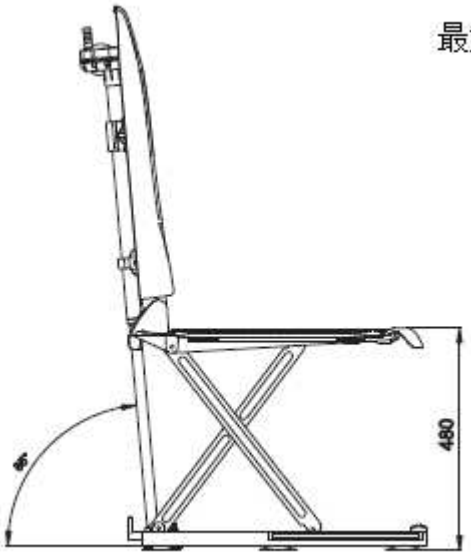

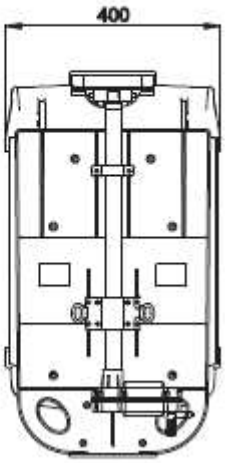

折りたたみ時

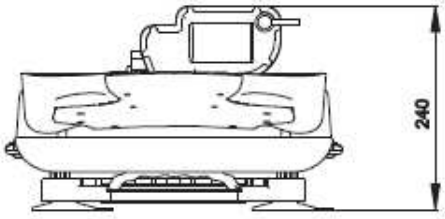

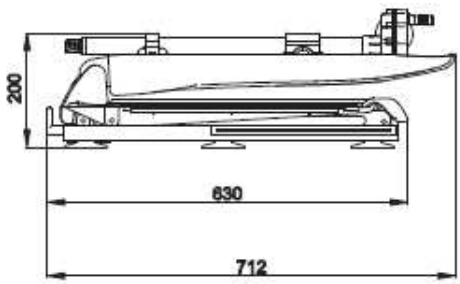

●保証について

※添付の保証書をご参考ください。

●異常発生時の処理

エラー	考えられる原因	救済方法
リフトが動かない	■バッテリー残量がない ■汚れた手でコントローラーを操作している ■コントローラーが本体と接続不良	→ バッテリーを充電する → コントローラーを本体より外し乾いた布等で拭いて元に戻す → コネクターをしっかり本体に差し込む
リフトが動作途中で止まる	■バッテリー残量がない ■リフトに異常な負荷がかかっている ■プラグが完全に差し込まれていない	→ バッテリーを充電する → もう一度取扱説明書を確認して適正負荷であるかを確認する → プラグ挿入部分を再確認する
バッテリーが充電できない	■100V 電源との接続に不具合がある ■接続プラグが汚れている	→ 正常に接続されているか確認する → プラグを抜いて乾いた布で拭く
コントローラが正常に機能しない	■プラグが完全に差し込まれていない	→ プラグ挿入部分を再確認する

●異常発生時の処理（追加項目）

1. バスリフトの背面下部にあるアクチュエータのロック方法は、まず Picture 1 の様にロックアタッチメントを手動で横にしてロックして下さい。Picture 2 を参考してください。
2. 1. の様にロックしてもアクチュエータが昇降しない場合は販売店にご相談ください。

Picture 1

Picture 2

●無料修理規定

1. 取扱説明書の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。但し、お買い上げ日より保証期間は1年間とさせていただきます。
   (イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品と本書を添えていただき、お買い上げ頂いた窓口にお申しつけ下さい。
   (ロ)修理品を発送いただく場合の送料は、購入者のご負担となります。
2. ご贈答品等で本保証書に販売店の記入がない場合は販売元に問合せ下さい。
3. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせて頂きます。
   (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
   (ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
   (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷。
   (二)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
   (ホ)過度による損傷・故障等は保証対象外になります。
   (ヘ)本書にお買い上げ年月日、御客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
   (ト)対象商品を送付した場合の送料等は御客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料は御客様負担となります。
4. 本書は日本国内においてのみ有効になります。
5. 本書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

【バスリフト保証書】

<table>
<tr><td colspan="2">品番</td><td>製造番号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">お客様</td><td colspan="2">お名前　　様</td></tr>
<tr><td colspan="2">御住所〒

電話番号</td></tr>
<tr><td colspan="2">お買い上げ日
年　月　日</td><td rowspan="2">販売店名・住所・電話番号</td></tr>
<tr><td colspan="2">保証期間(お買い上げ日から

本体　1年間</td></tr>
</table>

※本書はお買い上げの日から上記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。

【販売元】
株式会社アスカジャパン
〒107-0062
東京都港区南青山 2-2-15 ウィン青山 1403
TEL:03-5860-4845

【輸入元】
株式会社アレック
〒359-0037
埼玉県所沢市くすのき台 2-6-7-105
TEL:04-2001-8624